


# Montageanleitung Fensterzarge für Doppelverglasung

## Im Lieferumfang enthalten:

- Fensterzarge mit Bügelanker
- 2 x Elastik-Hohlkammerdichtung (lose)
- Aluminium-Glasleisten
- Glasleistenabdeckungen, 8 Stück

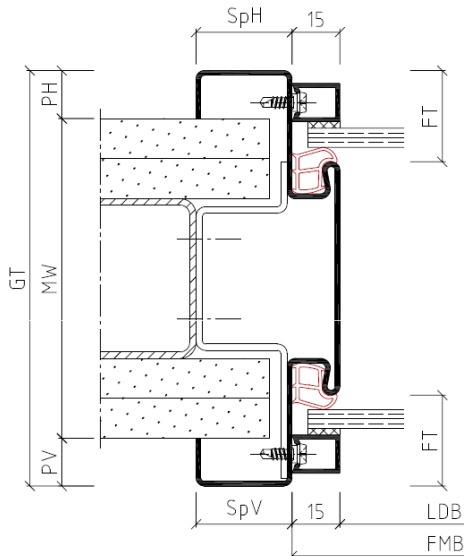

## Bauseitige Bereitstellung:

- Befestigung für Bügelanker (Schrauben)
- Vorlegeband
- Verglasung
- Kunststoff- oder Hartholzklötze, 5 mm

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| FMB | = Zargen Falzmaß Breite    |
| FMH | = Zargen Falzmaß Höhe      |
| FT  | = Falztiefe                |
| GT  | = Gesamttiefe              |
| LDB | = Lichte Durchgangs Breite |
| MW  | = Maulweite                |
| PH  | = Putzwinkel hinten        |
| PV  | = Putzwinkel vorne         |
| RRB | = Rohbau Richtmaß Breite   |
| RRH | = Rohbau Richtmaß Höhe     |
| SpH | = Spiegel hinten           |
| SpV | = Spiegel vorne            |


Oud für STW

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!

## Vor dem Einbau:

- ist zu prüfen, ob die Fensterzarge den Planungsvorgaben des Auftraggebers entspricht.
- ist die Winkeligkeit der Fensterzarge zu prüfen.

- (1) Fensterzarge
- (2) Gipskartonplatte
- (3) UA-Profil
- (4) Bügelanker
- (5) Befestigung für Bügelanker, 2 pro Anker (Schrauben, bauseits)
- (6) Elastik-Hohlkammerdichtung
- (7) Aluminium-Glasleiste
- (8) Vorlegeband (bauseits)
- (9) Verglasung (bauseits)
- (10) Glasleistenabdeckungen
- (11) Kunststoff- oder Hartholzklötze (bauseits)

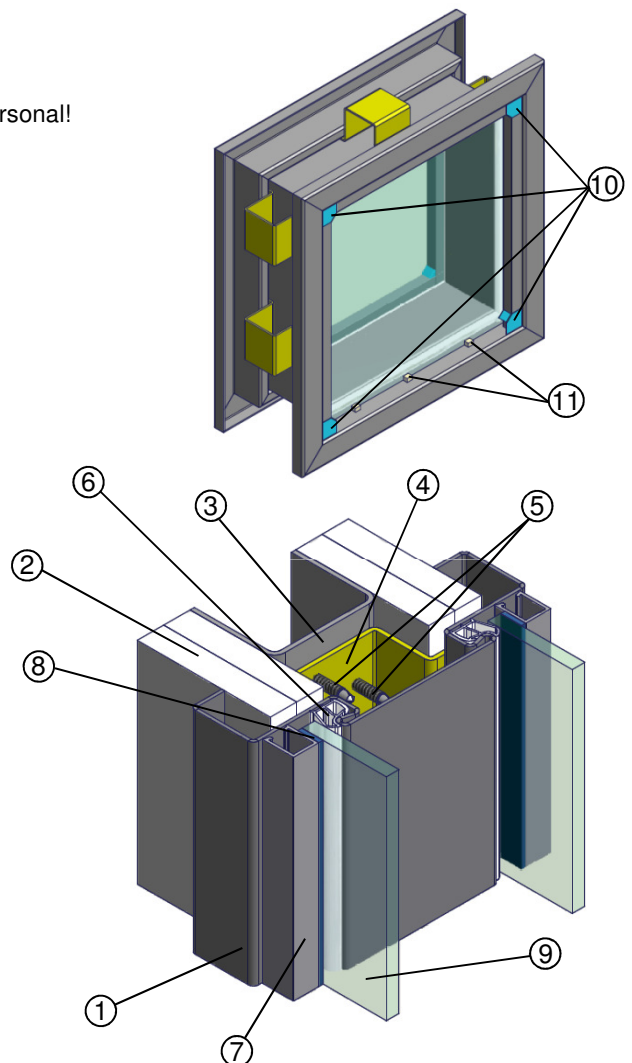

Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Seite 1

[www.BestOfSteel.de](http://www.BestOfSteel.de)

Techn. Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten  
10. Dezember 2014  
BOS-ENG-038912

**Vertrieb**

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030  
Fax: +49 (0) 2572 / 203109  
E-Mail: [info@BestOfSteel.de](mailto:info@BestOfSteel.de)








**Architekten-Beratung**

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)  
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203  
E-Mail: [architekten@BestOfSteel.de](mailto:architekten@BestOfSteel.de)

# Montageanleitung Fensterzarge für Doppelverglasung

**Achtung:** Vor dem Einbau sind die Hinweise zu der Glasmaßberechnung zu beachten! (siehe Seite 3)

1. Boden- und Deckenprofile des Ständerwerks setzen.  
Ein vertikales UA-Profil (A) setzen. Fensterzarge (1) in der Höhe ausrichten und kraftschlüssig mit den Bügelankern (4) verschrauben (zwei Schrauben pro Anker, diagonal versetzt).  
**Achtung:** Fensterzarge (1) so auf das UA-Profil (A) setzen, dass der Abstand von den Putzwinkeln zum UA-Profil (A) auf beiden Seiten gleich groß ist. Wichtig, damit die spätere Beplankung (2) passend angebracht werden kann.
2. Gegenüberliegendes vertikales UA-Profil (B) setzen. Fensterzarge (1) mit einer Wasserwaage lot- und waagrecht ausrichten und anschließend ebenfalls mit den Bügelankern (4) kraftschlüssig verschrauben.
3. Profile (C) ober- und unterhalb der Fensterzarge (1) einsetzen und wie zuvor über die Bügelanker (4) kraftschlüssig verschrauben.  
Es ist sicherzustellen, dass die Falzmaßhöhe (FMH) sowie die Falzmaßbreite (FMB) an jeder Stelle eingehalten wird. Bei größeren Fensterzargen wird empfohlen, diese auszusprenzen.
4. GK-Platten (2) anbringen.  
**Achtung:** Die Gipskartonplatten (2) müssen umlaufend hinter das Zargenprofil geschoben werden.
5. Grundierte Fensterzargen (1) endbeschichten. Erst nach vollständigem Aushärten der Beschichtung mit der Montage fortfahren.
6. Elastik-Hohlkammerdichtungen (6) einsetzen.
7. Kunststoff- oder Hartholzklötze (11) in die Fensterzarge (1) legen. Verglasung (9) so auf den Klötzen (11) positionieren, dass umlaufend ein gleichmäßiger Glaseinstand gewährleistet ist.  
**Achtung:** Verglasung (9) staub- und schmutzfrei einsetzen.
8. Vorlegeband (8) bündig auf die Hinterseite der Aluminium-Glasleisten (7) kleben.  
**Achtung:** Die Aluminium-Glasleisten (7) müssen oberflächenfertig beschichtet sein.  
Aluminium-Glasleisten (7) auf die Schrauben clipsen und so mit der Fensterzarge (1) verbinden.
9. Glasleistenabdeckungen (10) auf die Aluminium-Glasleisten (7) schieben.

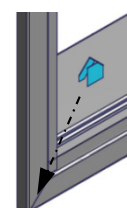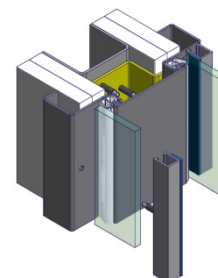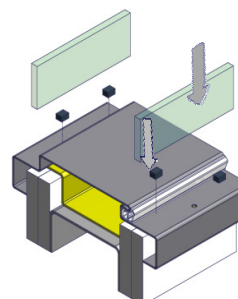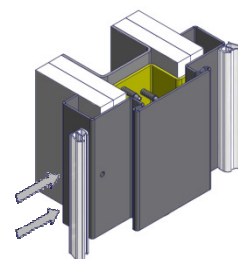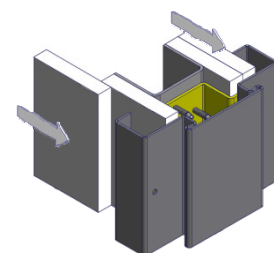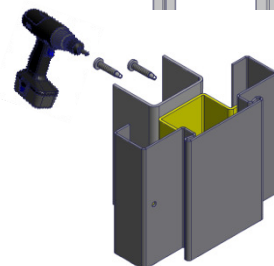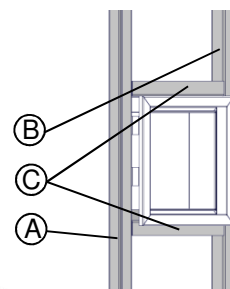

Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Seite 2

**www.BestOfSteel.de**

Techn. Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten  
10. Dezember 2014  
BOS-ENG-038912

**Vertrieb**

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030  
Fax: +49 (0) 2572 / 203109  
E-Mail: info@BestOfSteel.de

**Architekten-Beratung**

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)  
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203  
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de

# Montageanleitung


## Fensterzarge für Doppelverglasung

### Dichtungen


Keine Lacke auf Nitrobasis verwenden. Dichtung in der Gehung stumpf stoßen (Kopfteil durchgehend) und beim Einziehen nicht dehnen. Verschmutzte Dichtungen vorsichtig mit Spülmittel reinigen.

### Glasmaßberechnung

Horizontal

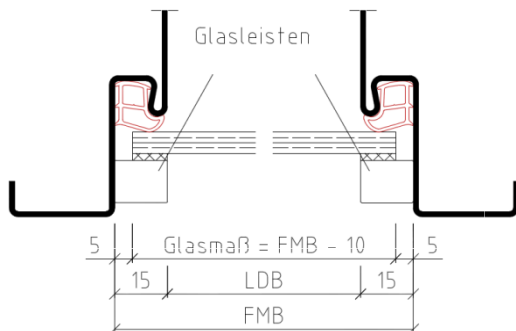

Vertikal

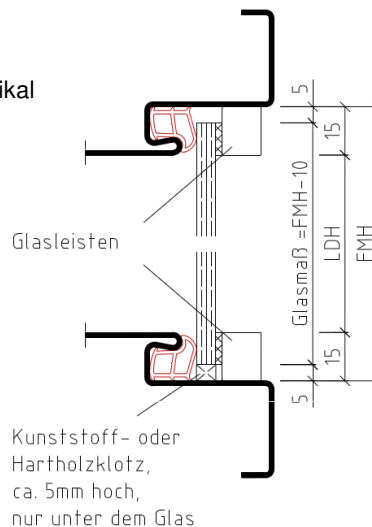

### Hinweis

Bei Verwendung der Zargen in Kombination mit Feuerschutz- oder Schallschutztüren sind die Ausstattungs- und Einbaudetails des Zulassungsinhabers zu beachten!

Die Profilformen und -abmaße können von den Darstellungen in der Montageanleitung abweichen.

Weitere Einbauhinweise finden Sie in der DIN 18111 oder in der TTZ-Einbaulinie unter [www.BestOfSteel.de/kunden/informationsmaterial-downloads/grundlagen-der-stahlzarge](http://www.BestOfSteel.de/kunden/informationsmaterial-downloads/grundlagen-der-stahlzarge)

oder



Die Transportverpackungen werden von BOS Best Of Steel über Zentek entsorgt.

Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Seite 3

**www.BestOfSteel.de**

Techn. Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten  
10. Dezember 2014  
BOS-ENG-038912

**Vertrieb**

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030  
Fax: +49 (0) 2572 / 203109  
E-Mail: [info@BestOfSteel.de](mailto:info@BestOfSteel.de)

**Architekten-Beratung**

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)  
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203  
E-Mail: [architekten@BestOfSteel.de](mailto:architekten@BestOfSteel.de)