




A

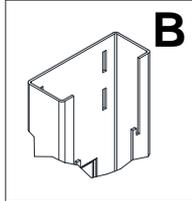


B

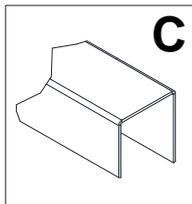


C

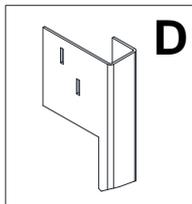


D

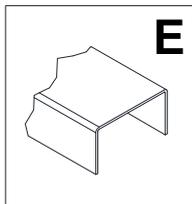


E

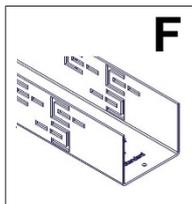


F

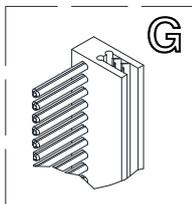

G





B

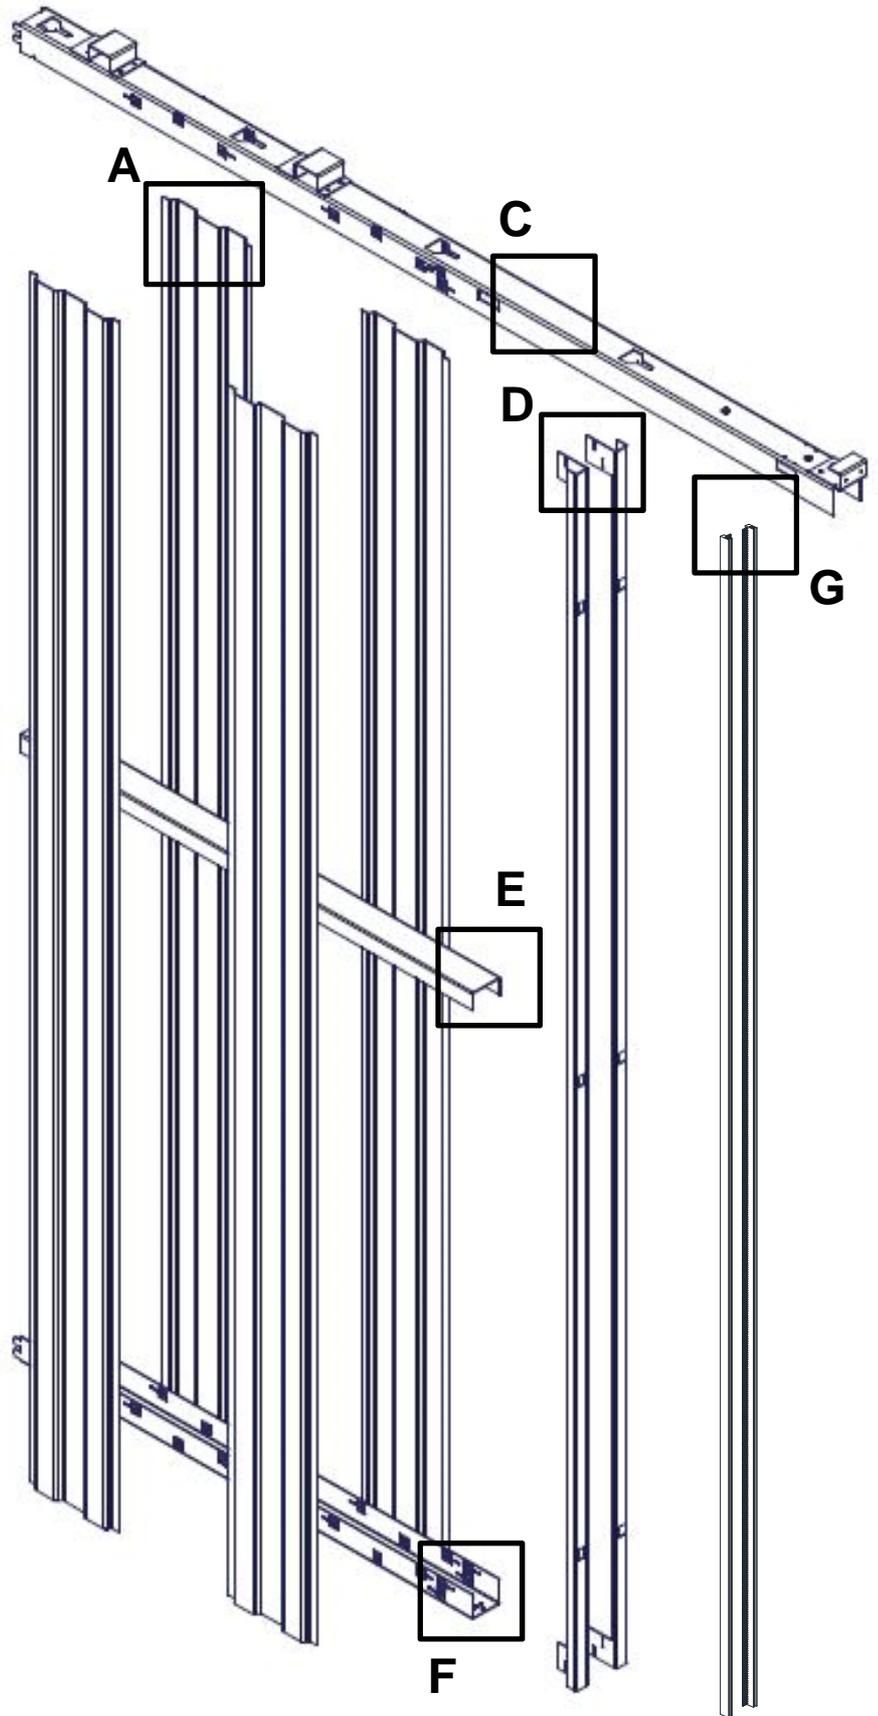

**Nur bei
Ganzglas-
türblatt**


**Führungszapfen:
Ganzglas-
türblatt**

**Führungszapfen:
Holztürblatt**







Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Best Of Steel | 1

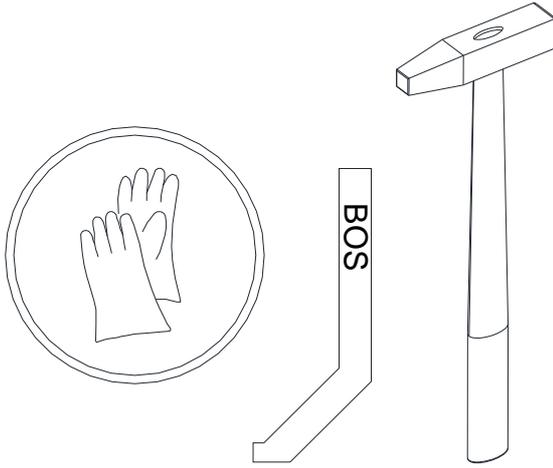


BOS 90° Bieger
(Im Lieferumfang)

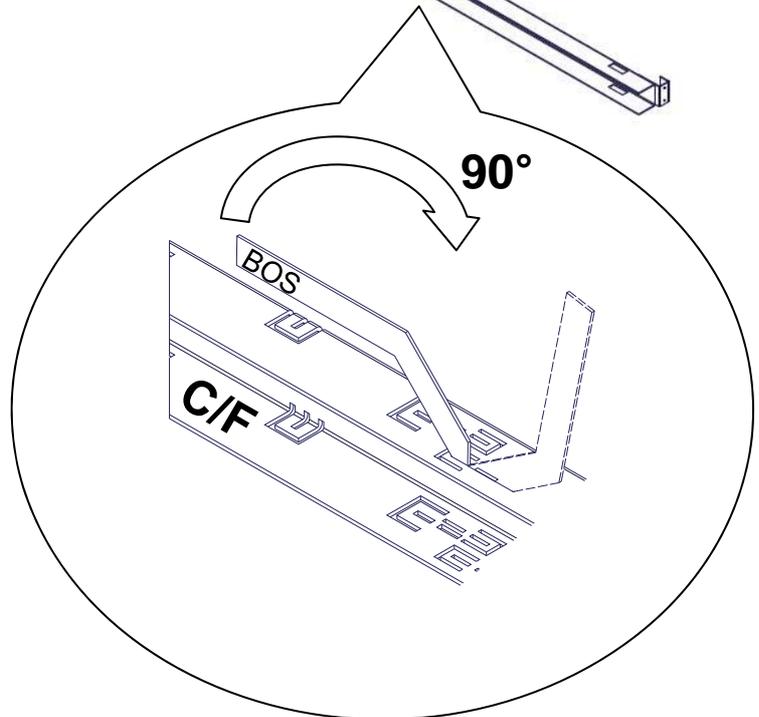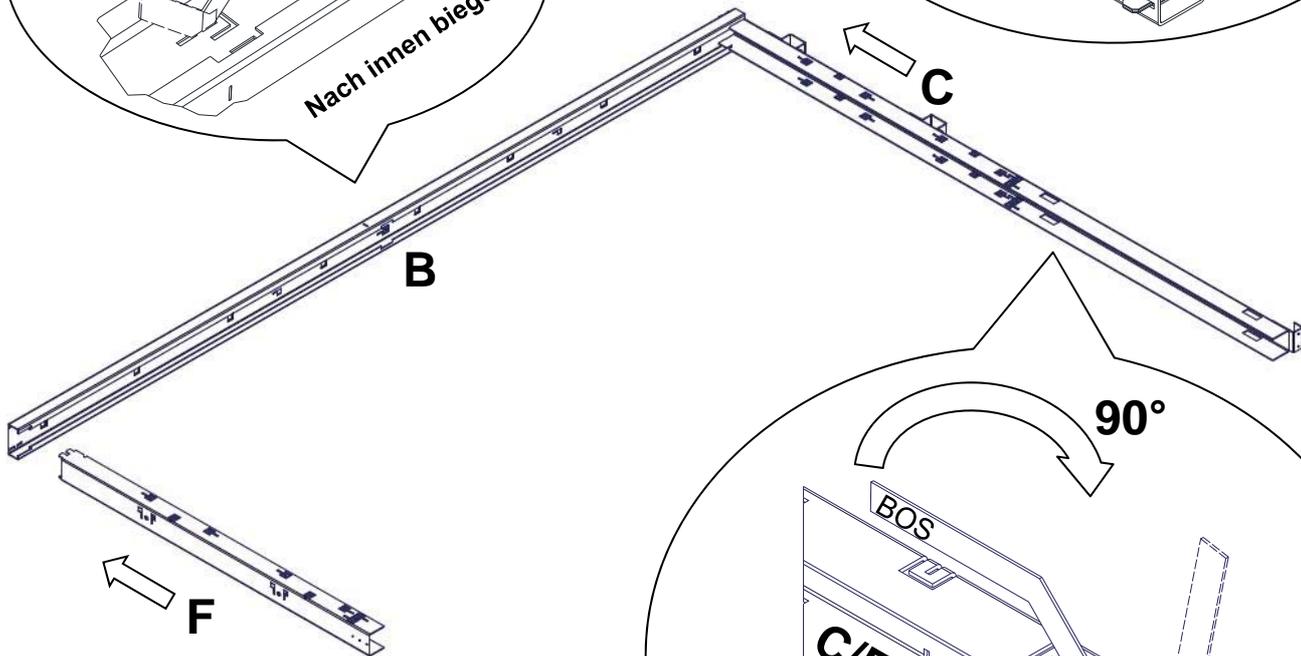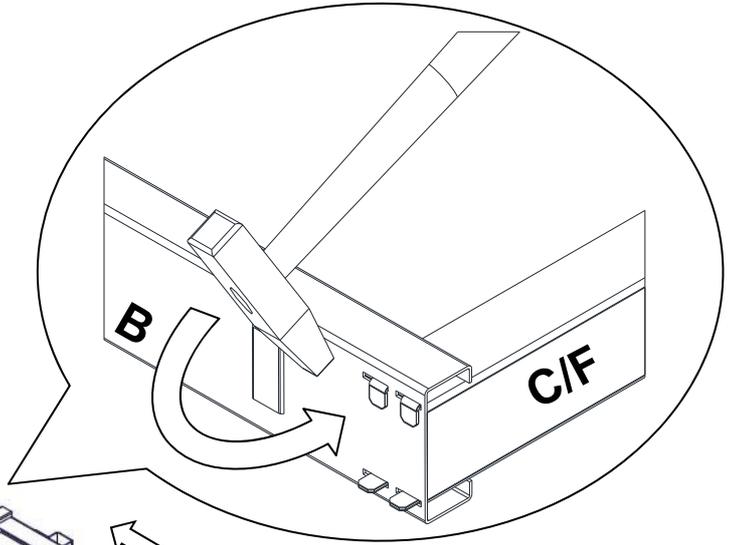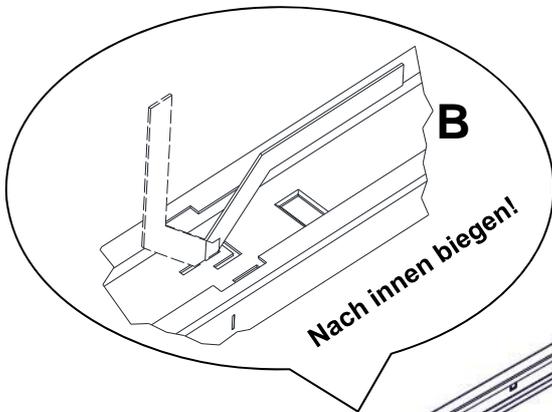

Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Best Of Steel | 2

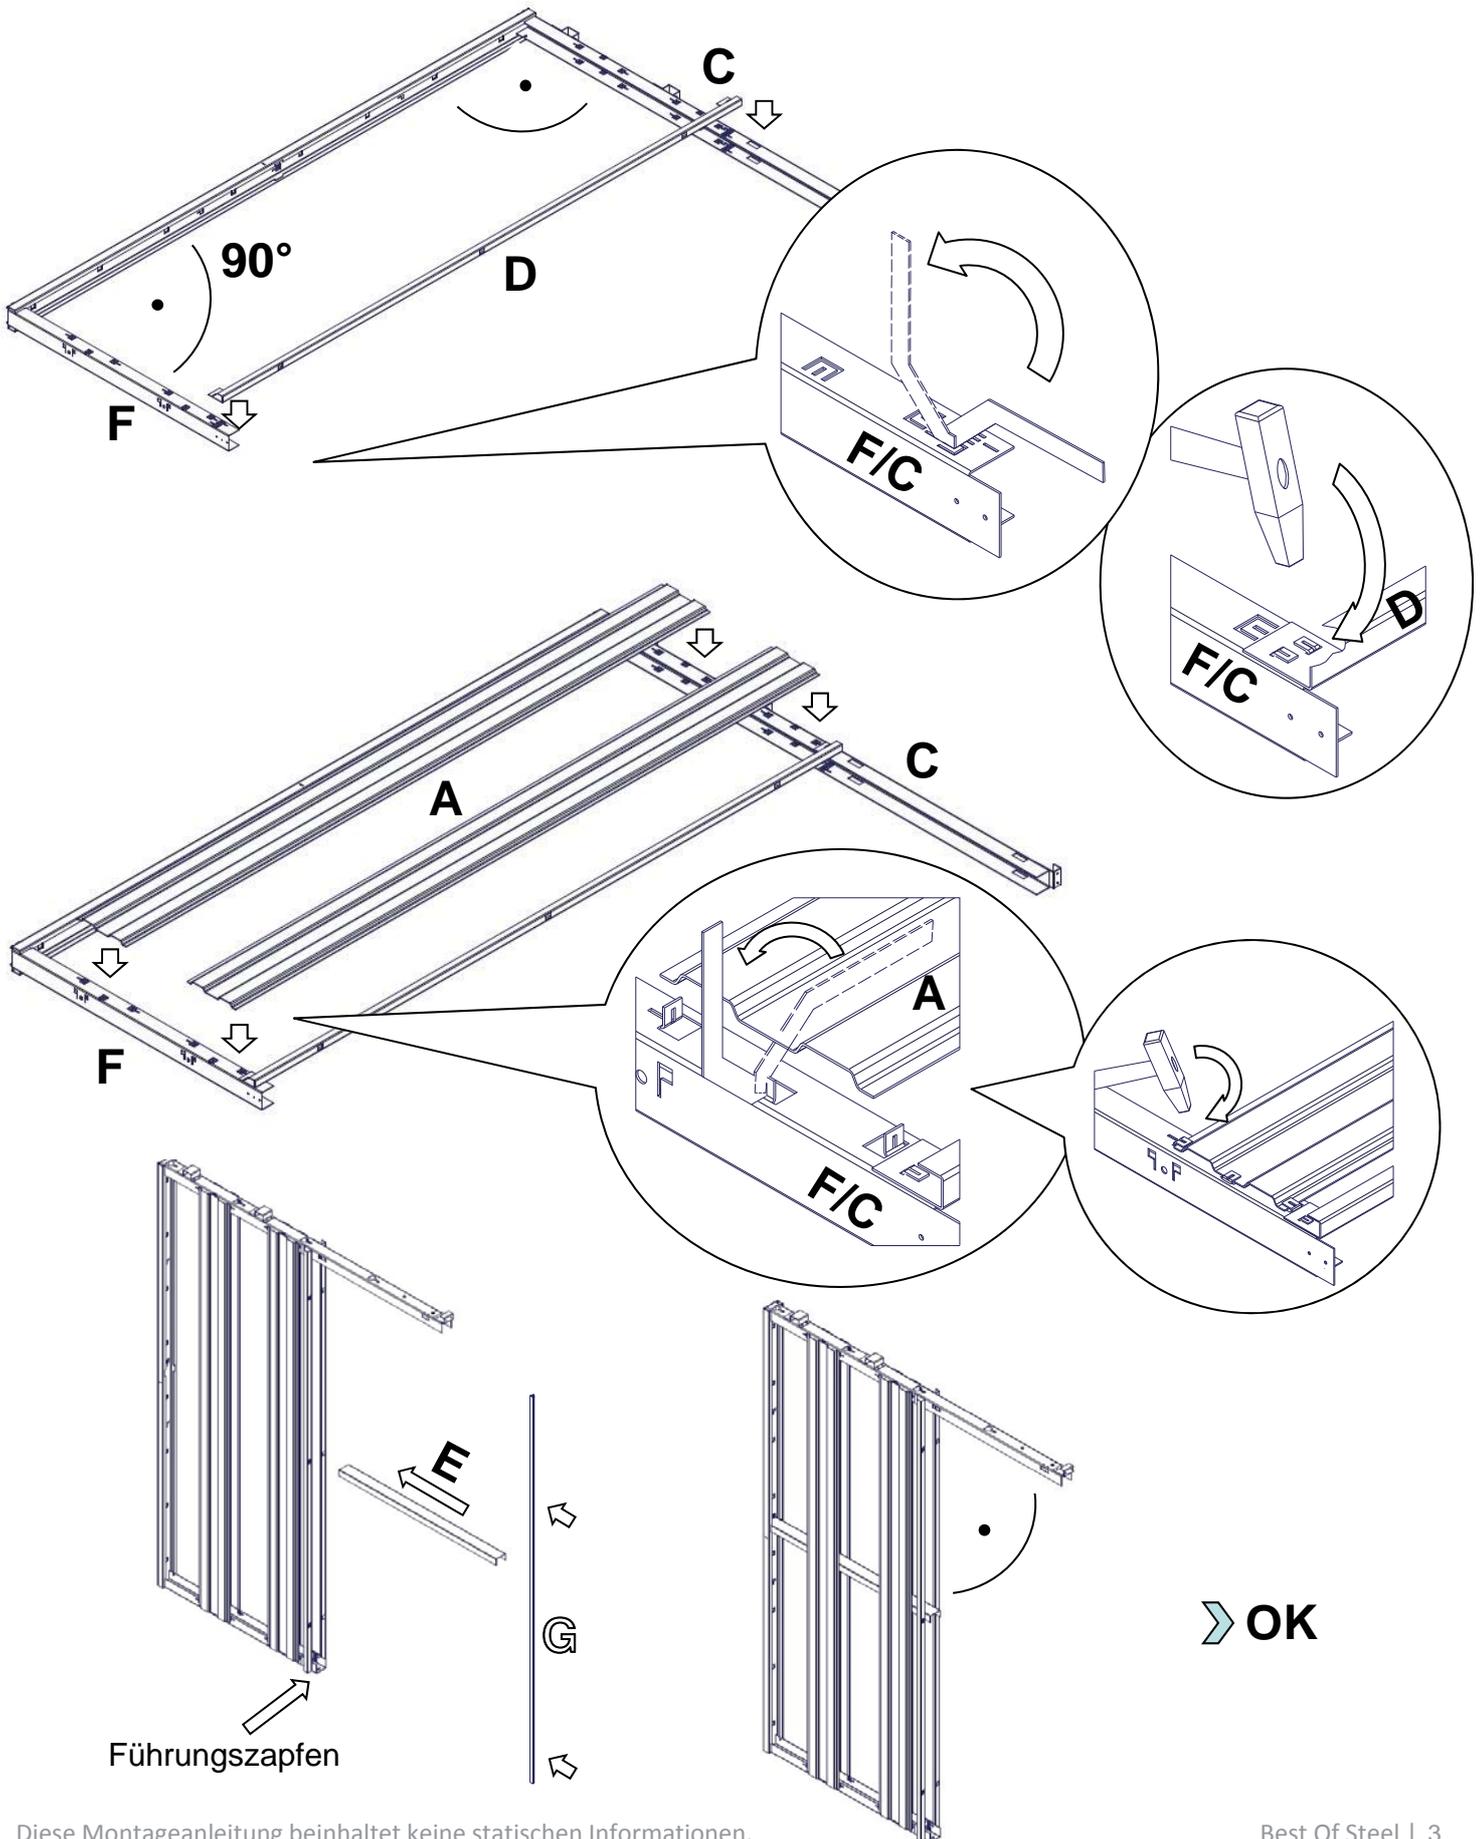

Diese Montageanleitung beinhaltet keine statischen Informationen.

Best Of Steel | 3